

GT-E1200R

Instrukcja obsługi

- W zależności od regionu lub operatora sieci przedstawiona tu treść może różnić się od tej wyświetlanej w urządzeniu.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne o otwartym kodzie źródłowym. Warunki licencji, zastrzeżenia, podziękowania i uwagi zamieszczono w witrynie firmy Samsung w sieci Web opensource.samsung.com.


www.samsung.pl
www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-41564B Rev.1.0
Polish. 07/2014



Ładowanie baterii

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.



Złącze ładowarki



- Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości



<Menu> → Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

- Naciśnij klawisz **Utwórz wiadomość**.
- Naciśnij klawisze **<Opcje> → Dodaj odbiorców → Lista kontaktów**, aby otworzyć książkę telefoniczną.
- Wskaż kontakt i naciśnij klawisze **<Opcje> → Dodaj**. Możesz również wprowadzić numer kontaktu.
- Przewiń w dół i wprowadź wiadomość tekstową. *Patrz temat „Wprowadzanie tekstu”*.
- Naciśnij przycisk **<Opcje> → Wyślij**.


Wyświetlanie wiadomości

Naciśnij klawisz **Skrzynka odbiorcza** i wybierz wiadomość, którą chcesz przeczytać.



Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wygląd urządzenia

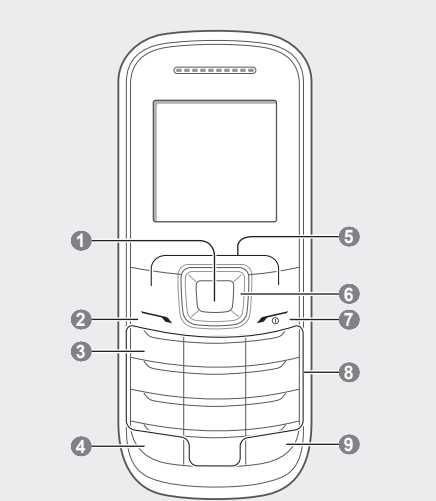

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[↵]**, a następnie wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk **<OK>**, jeżeli jest to konieczne.

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[↵]**.



W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjścia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu lub opcji urządzenia:

Klawisz nawigacyjny	Przewijanie do odpowiedniego menu.
Klawisz potwierdzenia	Otwieranie menu lub uruchamianie aplikacji.
<Menu>	Otwieranie ekranu Menu.
<Wstecz>	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
[↵]	Zamknięcie menu lub aplikacji i powrót do ekranu startowego.



- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła lub prywatnych danych oraz uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Zarządzanie kontaktami

Zapisywanie danych, takich jak imiona i nazwiska, numery telefonów oraz informacje osobiste, w pamięci urządzenia lub na karcie SIM.



<Menu> → Kontakty



Aby zarządzać lokalizacjami w pamięci, naciśnij przycisk **<Menu> → Kontakty → Ustawienia → Domyślna pamięć zapisu**, a następnie wybierz lokalizację pamięci.

Dodawanie nowych kontaktów

- Naciśnij klawisz **Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (jeżeli jest to konieczne).
- Wprowadź informacje na temat kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Edytowanie kontaktów

- Wybierz kontakt i naciśnij klawisze **<Opcje> → Edytuj**.
- Edytuj poszczególne informacje i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać dane.

Usuwanie kontaktów

Wskaż kontakt i naciśnij klawisze **<Opcje> → Usuń**.

Używanie skrótów klawiszowych



<Menu> → Ustawienia → Telefon → Skróty klawiszowe

Edytowanie skrótów

- Naciśnij klawisz nawigacyjny, a następnie klawisze **<Opcje> → Zmień**.
- Wskaż aplikację, do której chcesz przypisać klawisz, a następnie naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Dostosowywanie ekranu głównego

Dostosowywanie ekranu głównego przez dodanie do niego ulubionych aplikacji, kontaktów, kalendarza i wielu innych elementów.



<Menu> → Ustawienia → Wyświetlacz → Pasek narzędzi skrótów

Dostosowanie paska narzędzi skrótów

- Naciśnij klawisz **<Opcje> → Edytuj**.
- Wybierz elementy, które chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisze **<Zapisz>**.
Nowe elementy można wstawić w puste miejsca.

1

Klawisz potwierdzenia

Na ekranie startowym: przejście do ekranu Menu; Na ekranie Menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych *Działanie klawisza może się różnić w zależności od regionu*

2

Klawisz połączenia

Wykonanie lub odebranie połączenia; na ekranie głównym: wyświetlanie połączeń ostatnio nawiązywanych, nieodebranych lub odebranych

3

Klawisz poczty głosowej

Na ekranie głównym: dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj)

4

Przycisk blokady klawiatury

Na ekranie głównym: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj)

5

Klawisze programowe

Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

6

Klawisz nawigacyjny

Na ekranie głównym: przejście do menu zdefiniowanych przez użytkownika; na ekranie Menu: przeglądanie opcji menu

Wstępnie zdefiniowane menu mogą się różnić w zależności od operatora

7

Przycisk zasilania

Włączanie lub wyłączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; na ekranie Menu: anulowanie wprowadzonych i powrót do ekranu głównego

8

Klawisze alfanumeryczne

9

Klawisz trybu cichego

Na ekranie głównym: włączenie lub wyłączenie trybu cichego (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu urządzenia:

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Wyszukiwanie sieci
	Poziom naładowania baterii
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń włączone
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Włączono profil Normalny
	Alarm włączony
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Bieżąca godzina

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Dodatkowe funkcje dla wprowadzania tekstu

Naciśnij klawisz nawigacyjny	Zmiana położenia kursora.
Naciśnij <Wyczyść>	Usuwanie kolejnych znaków.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Wyczyść>	Szybkie usuwanie znaków.
Naciśnij przycisk [0]	Wstawienie spacji.
Naciśnij przycisk [1]	Wstawianie znaków interpunkcyjnych.

Zarządzanie kalendarzem



<Menu> → Kalendarz

Tworzenie zdarzeń


- Naciśnij klawisz **<Opcje> → Utwórz**.
- Wprowadź szczegółowe informacje na temat zdarzenia i naciśnij klawisze **<Opcje> → Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Wybierz datę i naciśnij klawisz potwierdzenia.


Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM.

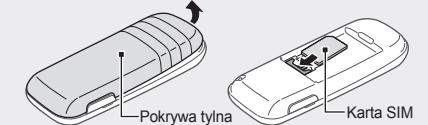

Nie wyginaj ani nie skracaj nadmiernie tylnej pokryw. Może to spowodować jej uszkodzenie.

- Włóż baterię i załóż pokrywę.

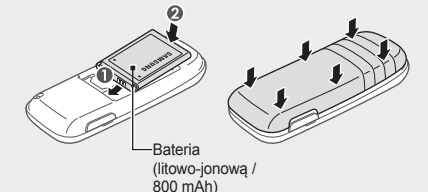

Bateria (litowo-jonową / 800 mAh)

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

- Aby nawiązać połączenie, wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz **[↵]**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[↵]**.
- Aby nawiązać połączenie z jednym z ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz **[↵]** i wskaż numer, a następnie ponownie naciśnij klawisz **[↵]**, aby nawiązać połączenie z tym numerem.
- Aby nawiązać połączenie przy użyciu książki telefonicznej, naciśnij klawisze **<Menu> → Kontakty → Lista kontaktów**, a następnie wybierz kontakt i naciśnij klawisz **[↵]**.
- Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz **[↵]**.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



www.sar-tick.com

Ten produkt spełnia obowiązujące krajowe wymagania dotyczące wartości granicznej współczynnika SAR, która wynosi 2,0 W/kg. Dokładne maksymalne wartości współczynnika SAR podano w części Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania) niniejszego dokumentu.

Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, trzymając produkt lub nosząc go przy ciele, należy zachować odległość 1,5 cm od ciała.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odpowiednich właścicieli.

Niniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa są przeznaczone dla urządzeń mobilnych. Niektóre partie treści mogą nie dotyczyć danego urządzenia. Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

- Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.
- Nie narażać urządzenia na działanie gęstego dymu lub oparów.**
- Może to spowodować uszkodzenie powłoki zewnętrznej urządzenia lub jego wadliwe działanie.
- W przypadku korzystania z aparatu słuchowego skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.**
- Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skontaktować się z producentem, aby określić, czy na działanie aparatu słuchowego mają wpływ fale radiowe emitowane przez urządzenie.
- Nie posługiwać się urządzeniem w pobliżu urządzeń lub aparatów emitujących fale radiowe, jak głośniki lub maszyny radiowe.**
- Fale radiowe mogą spowodować wadliwe działanie urządzenia.
- Wyłączyć urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.**
- W strefie zagrożenia wybuchem nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
 - W strefie zagrożenia wybuchem należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
 - Nie używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem, środkami chemicznymi lub substancjami wybuchowymi.
 - Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

- Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.**
- Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.
 - Należy uważać, aby kabel słuchawek nie uległ zaplątaniu w ramionach lub w pobliskich przedmiotach.
- Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.**
- W razie upadku może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.**
- Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
 - Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy urządzenia mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jest ono pęknięte lub zepsute.**
- Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.
- Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.**
- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
 - Nie umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowane urządzenie bezprzewodowe może spowodować poważne obrażenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

- Szkodliwe oprogramowanie i wirusy**
- Aby chronić urządzenie przed szkodliwym oprogramowaniem i wirusami, należy stosować się do następujących wskazówek. Nieostrosowanie się do nich może skutkować zniszczeniem lub utratą danych bez możliwości skorzystania z usługi gwarancyjnej.**
- Nie pobierać nieznanych stron internetowych.
 - Nie odwiedzać niezauważanych stron internetowych.
 - Usuwać podejrzane wiadomości e-mail i wiadomości w komunikatorze od nieznanych nadawców.
 - Ustawić hasło i regularnie je zmieniać.
 - Dezaktywować funkcje komunikacji bezprzewodowej, jak Bluetooth, w czasie, gdy nie są używane.
 - Jeśli urządzenie dziwnie się zachowuje, sprawdzić za pomocą programu antywirusowego, czy nie jest zainfekowane.
 - Przed uruchomieniem nowo pobranych aplikacji i plików uruchamiać na urządzeniu program antywirusowy.
 - Zainstalować programy antywirusowe na komputerze i regularnie je uruchamiać, aby sprawdzać, czy nie doszło do infekcji.
 - Nie edytować ustawień rejestru ani nie modyfikować systemu operacyjnego urządzenia.
- Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)**
- TO URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W MIĘDZYNARODOWYCH ZALECANIACH DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH**
- To urządzenie telefonii komórkowej jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Jego parametry nie powodują przekroczenia dopuszczalnych wartości ekspozycji na działanie fal radiowych (pola magnetycznego o częstotliwości radiowej) określonych w zaleceniach międzynarodowych. Zalecenia opracowała niezależna organizacja naukowa (ICNIRP). Określono w nich ważne wartości graniczne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

- Ostrzeżenie**
- Nieprzestrzeganie zasad i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią**
- Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.**
- Niezabezpieczone przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.**
- Może to skutkować śmiertelnym porażeniem prądem.
- Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.**
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.**
- Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie zwiierać biegunów ładowarki lub urządzenia.**
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar, wadliwe działanie lub wybuch baterii.
- Nie korzystać z urządzenia na otwartej przestrzeni podczas burzy.**
- Może to skutkować porażeniem prądem lub wadliwym działaniem urządzenia.

- W przypadku zaobserwowania dziwnych zapachów lub odgłosów emitowanych przez urządzenie albo wydostawania się dymu lub wycieku cieczy z urządzenia lub baterii natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i oddać je do centrum serwisowego firmy Samsung.**
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub eksplozji.
- Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.**
- Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i innych osób należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
 - Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Poczekać na jego odebranie przez pocztę głosową.
 - Zawiésić odбиeranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i zmnożony ruch.
 - Nie notować ani nie wysyukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
 - Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązując połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.
 - Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę o prowadzeniu pojazdu. Przerwać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

- Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.**
- Może to spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia.
 - Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.
- Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.**
- Nie należy ładować urządzenia dłużej niż przez tydzień. Przeladowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
 - Długo nieużywane urządzenie ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiało być ponownie naładowane.
 - Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
 - Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.
 - Nieużywanie baterii przez dłuższy czas może pogorszyć ich trwałość i sprawność. Może także spowodować wadliwe działanie baterii, a także ich wybuch lub wywołanie pożaru przez nie.
 - Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.
 - Aby utrzymać urządzenie i baterie jak najdłużej w optymalnym stanie technicznym, należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku. Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane przez nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji mogą nie podlegać gwarancji producenta.
 - Urządzenie może z czasem ulec zużyciu. Niektóre części i naprawy są objęte gwarancją przez okres jej obowiązywania, ale uszkodzenia lub zużycie spowodowane przez korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów nie są.

W zaleceniach dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych jako jednostkę miary zastosowano współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Wartość maksymalna współczynnika SAR dla urządzeń telefonii komórkowej wynosi 2,0 W/kg.

Testy kontrolne współczynnika SAR wykonano w typowych pozycjach roboczych, gdy urządzenie wysyłało sygnały z największą dopuszczalną mocą we wszystkich testowanych pasmach przenoszenia. Największe wartości współczynnika SAR zgodnie z zaleceniami organizacji ICNIRP dla tego modelu urządzenia wynoszą:

Maksymalna wartość współczynnika SAR dla tego modelu i warunki, w których ją zarejestrowano	
Współczynnik SAR — urządzenie przy głowie	0,934 W/kg
Współczynnik SAR — urządzenie przy tułowiu	0,5 W/kg

W czasie użytkowania urządzenia rzeczywiste wartości współczynnika SAR są zwykle dużo niższe niż wartości podane powyżej. Wynika to z faktu, iż w celu zwiększenia wydajności systemu i ograniczenia zakłóceń sieci kom robocza tego urządzenia telefonii komórkowej zmniejsza się automatycznie, jeśli do realizacji połączenia nie jest niezbędna moc maksymalna. Im mniejsza moc wyjściowa urządzenia, tym mniejsza wartość współczynnika SAR.

Działanie tego modelu urządzenia było testowane (wyznaczenie współczynnika SAR) podczas noszenia go przy ciele w odległości 1,5 cm. Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe podczas noszenia urządzenia przy ciele, jego minimalna odległość od ciała musi wynosić 1,5 cm.


Organizacje takie, jak Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków sugerują, że w przypadku zamiaru ograniczenia ekspozycji można używać zestawów głośnomówiących — wtedy podczas użycia urządzenie bezprzewodowe jest oddalone od głowy i ciała — lub ograniczyć czas korzystania z urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę www.samsung.com/sar, a następnie znaleźć używane urządzenie i jego numer modelu.

- Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.**
- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię. Może także spowodować pożar lub wybuch baterii.
 - Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
 - W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.
- Ładowarkę i urządzenie należy chronić przed upuszczeniem i uderem mechanicznym.**
- Podczas użytkowania i likwidacji urządzenia i ładowarek należy zachować ostrożność.**
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kucharki mikrofalowe, piecic grzejniki. Urządzenie może wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzane. Podczas pożywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
 - Urządzenia nie należy zginać ani przebić.
 - Urządzenie należy chronić przed wysokim ciśnieniem wewnętrznym, ponieważ może to być przyczyną zwarcia obwodów wewnętrznych i przeegrzania.
- Należy chronić urządzenie, baterię i ładowarkę przed uszkodzeniem.**
- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
 - Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.

- Dbałość o urządzenie przenośne i właściwe posługiwanie się nim**
- Ochrona urządzenia przed wodą.**
- Wilgoć i płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
 - Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
 - Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Przechowywać urządzenie tylko na płaskich powierzchniach.**
- W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowywać urządzenia w bardzo gorących lub bardzo zimnych miejscach. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturach od 5°C do 35°C.**
- Nie należy trzymać urządzenia w miejscach bardzo rozgrzanych, jak samochód w porze letniej. Może to spowodować wadliwe działanie ekranu, uszkodzenie urządzenia lub wybuch baterii.
 - Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (na przykład na desce rozdzielczej samochodu).
 - Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 45°C.
- Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikiem.**
- Może to spowodować porysowanie lub uszkodzenie urządzenia.
 - Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

- Posługując się urządzeniem, należy stosować się do następujących wskazówek:**
- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
 - Mówić prosto do mikrofonu.
 - Nie zasłaniać miejsca, gdzie znajduje się antena, dłońią ani innymi przedmiotami. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

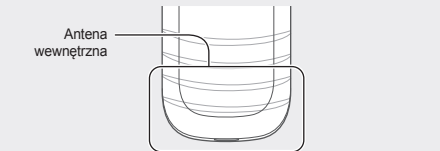

- Nie należy rozierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.**
- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, zanieść je do centrum serwisowego firmy Samsung.
 - Nie należy rozierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.
 - Wyłączyć urządzenie przed wyjęciem z niego baterii. Wyjęcie baterii z włączonego urządzenia może spowodować jego wadliwe działanie.
- Podczas czyszczenia urządzenia stosować się do następujących wskazówek:**
- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
 - Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
 - Nie używać środków chemicznych ani detergentów. Może to spowodować odbarwienie lub zniszczenie zewnętrznej powłoki urządzenia, a także skutkować porażeniem prądem lub pożarem.
- Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.**
- Urządzenie może działać wadliwie.

- Prawidłowe usuwanie produktu**
- (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
-  (Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
- To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
- W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
- Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
- Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt**
-  (Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
- Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtec, kadm lub ółów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
- Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

- Chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
 - Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.
- Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.**
- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
 - Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.
- Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w miejscach o wysokim stężeniu pyłu, kurzu czy innych materiałów znajdujących się w powietrzu.**
- Kurz lub obce substancje mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Złącze wielofunkcyjne i mały koniec ładowarki należy chronić przed zetknięciem z materiałami przewodzącymi, jak ciecie, pył, sproszkowany metal i wkład z ołówka.**
- Materiały przewodzące mogą spowodować zwarcie lub korozję styków, co grozi wybuchem lub pożarem.
- Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.**
- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch albo pożar.
 - Dzieci i zwierzęta mogą się udławić małymi częściami.
 - Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.
- Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do oczu, uszu ani ust.**
- Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

- Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.**
- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
 - Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.**
- Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.
- Nie używać urządzenia bez założonej tylnej pokrywy.**
- Bateria mogłaby wlewy wypaść z urządzenia i ulec uszkodzeniu lub spowodować wadliwe działanie.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w lampę błyskową aparatu lub latarkę, nie używać ich blisko oczu ludzi i zwierząt.**
- Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.
- Zachować ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.**
- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
 - Błyski obrazu widocznego podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.
 - Jeśli w rodzinie były przypadki drgawek lub utraty przytomności w trakcie posługiwania się podobnym urządzeniem, przed rozpoczęciem korzystania z niego należy zasięgnąć porady lekarskiej.
 - W przypadku odczuwania dyskomfortu, jak skurcze mięśni lub oszołomienie, należy niezwłocznie przerwać korzystanie z urządzenia i zasięgnąć porady lekarskiej.
 - Aby oczy się nie męczyły, należy robić częste przerwy w trakcie posługiwania się urządzeniem.

- Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.**
- Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.**
- Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.
- Delikatnie obchodzić się z kartami SIM, kartami pamięci i kablami.**
- Podczas wkładania karty lub podłączania kabla do urządzenia, uważać na to, aby wkładać kartę lub kabel z właściwej strony.
 - Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
 - Należy chronić kartę przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
 - Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.
 - Wkładanie karty lub podłączanie kabla na siłę lub niewłaściwą stroną może skutkować uszkodzeniem gniazda wielofunkcyjnego lub innych części urządzenia.
- Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.**
- W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.
- Chronić dane osobowe i nie dopuszczać do ujawnienia lub nadużycia poufnych informacji.**
- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych.
 - Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

- Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).**
- W sprawie bezpiecznej użylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

- Przestroga**
- Nieprzestrzeganie przestróg i zasad bezpieczeństwa grozi obrażeniami ciała i zniszczeniem mienia**
- Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.**
- Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.
 - Posługiwanie się łączem danych LTE może zakłócać działanie innych urządzeń, jak sprzęt audio i telefony.
- Nie używać urządzenia w szpitalu, samolocie lub pojeździe, którego pracę mogą zakłócać fale radiowe.**
- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
 - Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnym stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.
 - W przypadku używania sprzętu medycznego, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skontaktować się z producentem sprzętu, aby określić, czy na jego działanie mają wpływ fale radiowe emitowane przez urządzenie.
 - Posługiwanie się urządzeniami elektronicznymi na pokładzie samolotu może zakłócać pracę przyrządów nawigacyjnych samolotu. Urządzenie należy wyłączyć w trakcie startu i lądowania. Po wystartowaniu można posługiwać się urządzeniem w trybie lotu, jeśli załoga samolotu wyrazi na to zgodę.

- Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.**
- Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ścisłaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczuwane jest zmęczenie lub dyskomfort, przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z lekarzem.
- Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie sluchu i uszu.**
- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia sluchu.
 - Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas marszu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
 - Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
 - W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Starej się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.
 - Nie posługiwać się słuchawkami w trakcie prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem. Może to rozpraszają i przyczynić się do spowodowania wypadku. Ponadto w niektórych krajach jest to zabronione.

- Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
 - Regularnie sprawdzaj konta pod względem nieautoryzowanego lub podejrzanego użycia. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
 - W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
 - Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł i bloku urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.
- Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.**
- Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.
- Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.**
- Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym.

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.



Deklaracja zgodności

Informacje o produkcie

Dotyczy

Produkt : Telefon komórkowy GSM

Model(e) : GT-E120R

CE 0168

Deklaracja i odośne normy

Niniejszym deklarujemy, że powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE) dzięki zastosowaniu:

Bezpieczeństwo	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
SAR	EN 50360: 2001/A1:2012 EN 62209-1: 2006 EN 50566: 2013 EN 62209-2: 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

oraz jest zgodny z dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) poprzez zastosowanie normy EN 50561:2012.

Procedurę oceny zgodności wspominaną w artykule 10 i opisaną szczegółowo w załączniku IV dyrektywy 1999/5/WE przeprowadzono z udziałem następujących jednostek notyfikowanych:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identyfikator: 0168

Przedstawiciel w UE

Samsung Electronics Euro OLab,
Blackbushie Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GS, UK
2013.12.30

Stephen Colclough / Przedstawiciel EU
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.